



Maatvoering en onderdelen:

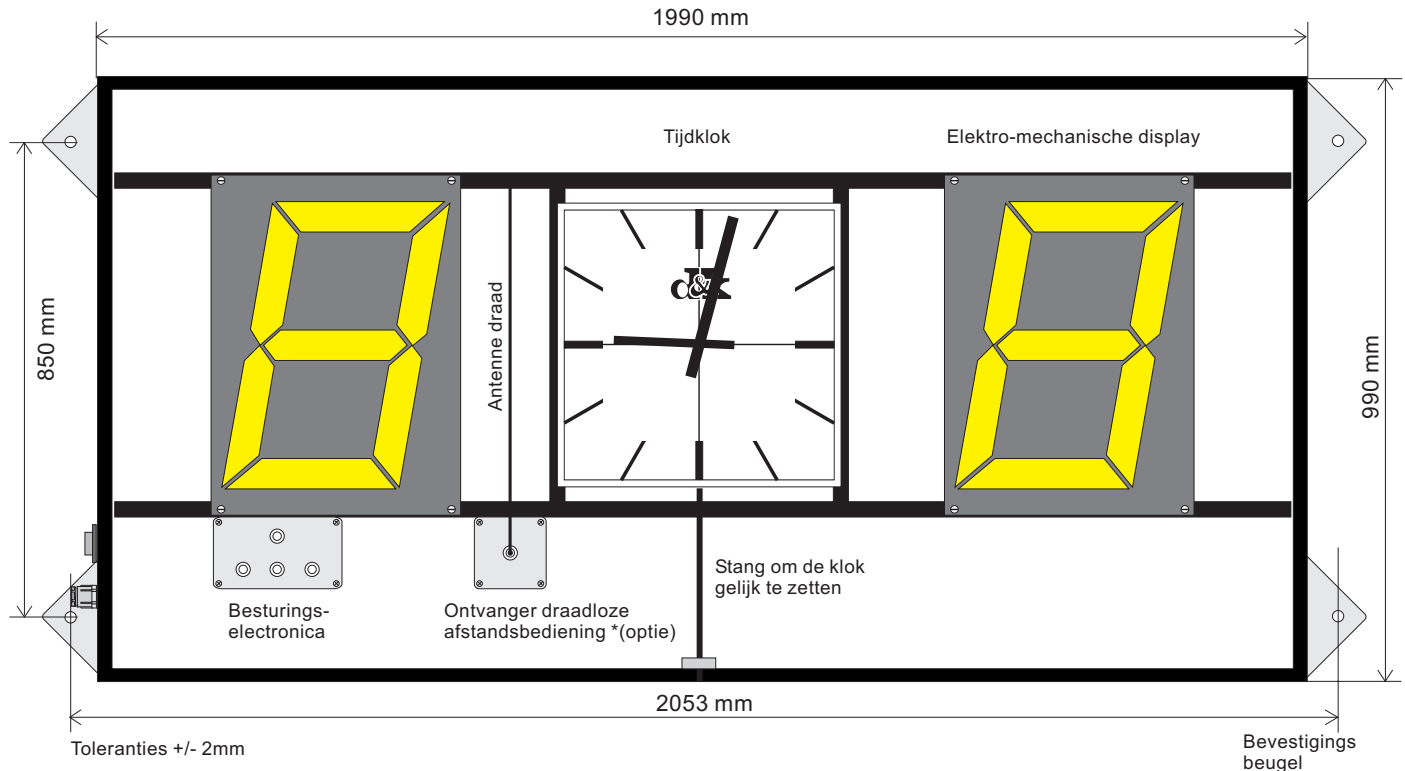

Verwijderen van de Plexi-glazen ruit:

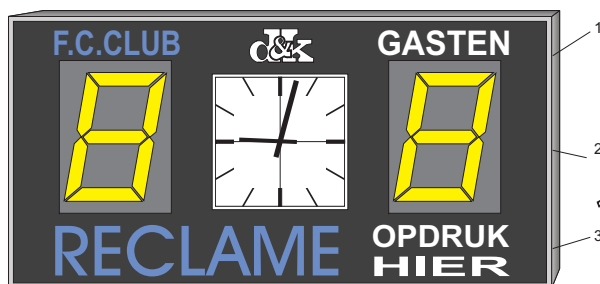

Verwijder de ruit door de drie schroeven aan de rechterzijde van het scorebord los te draaien en de aluminium strip weg te halen. De ruit kan nu naar rechts uit het profiel worden geschoven.

Voorkom krassen van de lak aan de binnenzijde door de ruit iets "bol" naar buiten te buigen.

Vervangen van de besturings-print of de ontvanger-print:

De besturings-print of de draadloze ontvanger-print kan eenvoudig vervangen worden, omdat deze met deelbare konnektoren is uitgevoerd.

- 1./ **Schakel de netspanning uit om elektrische schokken te voorkomen!**
- 2./ Draai de 4 schroeven in het deksel van het kastje los.
- 3./ Licht vervolgens het deksel voorzichtig iets op.
- 4./ Draai indien noodzakelijk de wartels in het deksel iets los om de kabels wat meer ruimte te geven. (kontra sleutel gebruiken om meedraaien van de gehele wartel te voorkomen)
- 5./ Trek nu voorzichtig alle konnektoren los en verwijder het deksel.
- 6./ De print kan nu uitgebreid worden door de schroeven op de hoekpunten los te draaien.
- 7./ De montage dient in omgekeerde volgorde te geschieden.

Wijzigingen voorbehouden

